

GUIDE

D'INSTALLATION

COLLECTION

Solo

PAR
TRIFAB
I N C

2718, rue Principale, Tracadie E1X 1A1

758, rue Principale, Beresford

1-877-395-3764

CONSEILS D'INSTALLATION DE VOS ARMOIRES

RECOMMANDATIONS

AJUSTEMENT DE PENTURES ET DE COULISSES


INFORMATIONS IMPORTANTES

INSTALLATION

AVANT LE DÉBUT DE L'INSTALLATION, ENLEVER TOUTES LES PORTES ET TIROIRS DES MODULES.
Vous pouvez vous référer à la page 6 pour les détails.

1 Début de l'installation


POUR COMMENCER, INSTALLER LE CAISSON DU COIN (SI VOUS EN AVEZ UN)

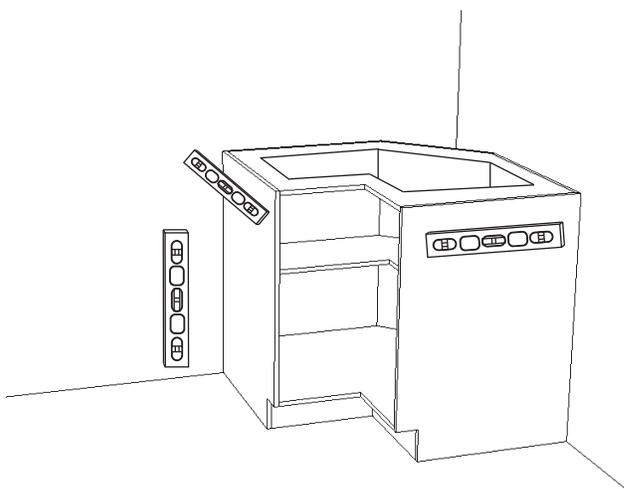

ÉTAPES

- 1 Niveler: -du devant vers l'arrière
- verticalement
- horizontalement
- 2 Placer des bardeaux d'ajustement si nécessaire.

2 Placer les armoires adjacentes

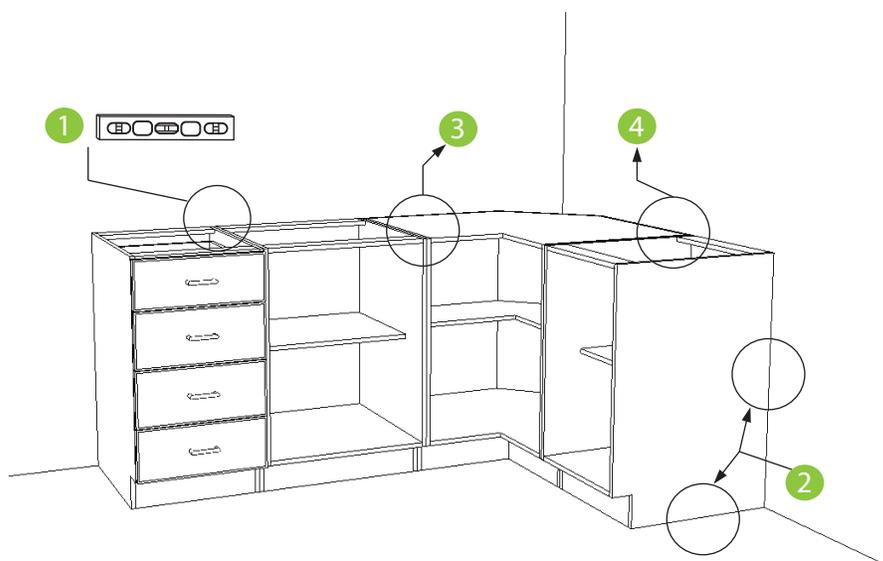

ÉTAPES

- 1 Niveler: -du devant vers l'arrière
- verticalement
- horizontalement
- 2 Placer des bardeaux d'ajustement si nécessaire.
- 3 Aligner le devant des modules.
- 4 Visser les armoires adjacentes ensemble.




Pour les modules de tiroirs, vissez sous les coulisses.

INSTALLATION

3 Visser dans les montants

LORSQUE LES ARMOIRES SONT AU NIVEAU, LES VISSER DANS LES MONTANTS.

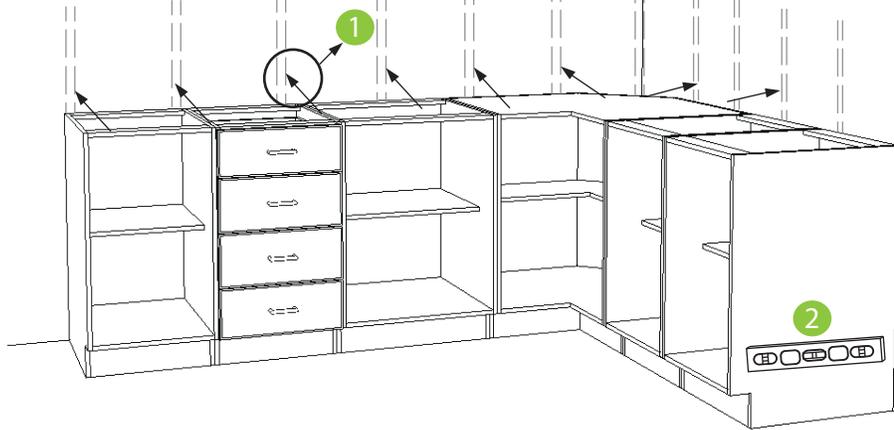


ÉTAPES

- 1 Visser à l'arrière des modules dans les montants.
 - 2 Après avoir vissé un module, vérifier s'il a demeuré au niveau.
-  Ne pas visser trop fort pour éviter la torsion des modules.

4 Installer les grands modules

LES MODULES DE HAUT SERONT ALIGNÉS AVEC LE MODULE DE GARDE MANGER

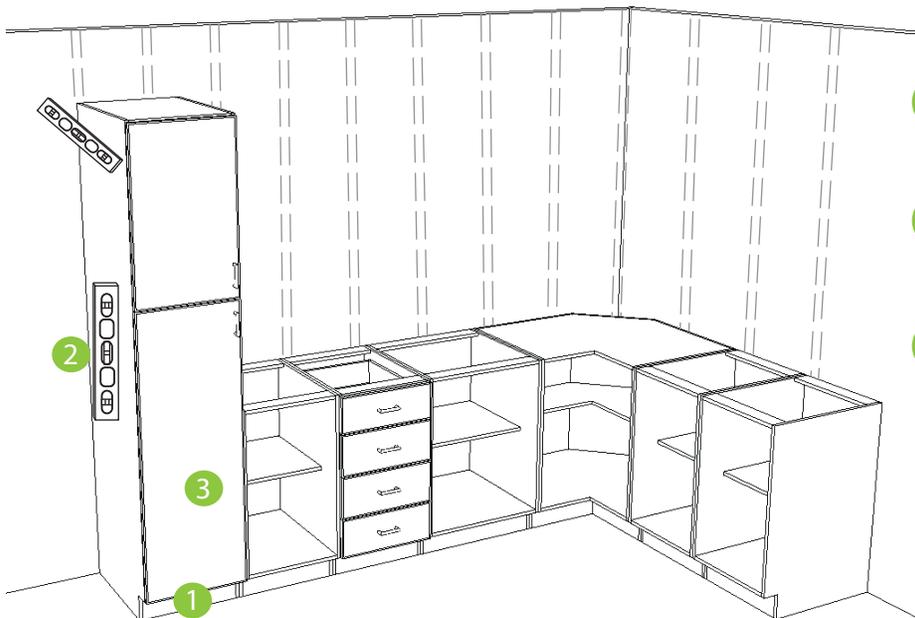

ÉTAPES

- 1 Placer l'armoire à sa place.
- 2 Nivelier: - verticalement
- horizontalement
- 3 Visser sur les armoires adjacentes et au mur dans les montants.




VOUS N'AVEZ PAS DE GRAND MODULES, PASSEZ À L'ÉTAPE 5.

INSTALLATION

5 Installation des modules de haut

DÉMARRER L'INSTALLATION DES MODULES DE HAUT EN POSITIONNANT EN PREMIER LE MODULE DE COIN.

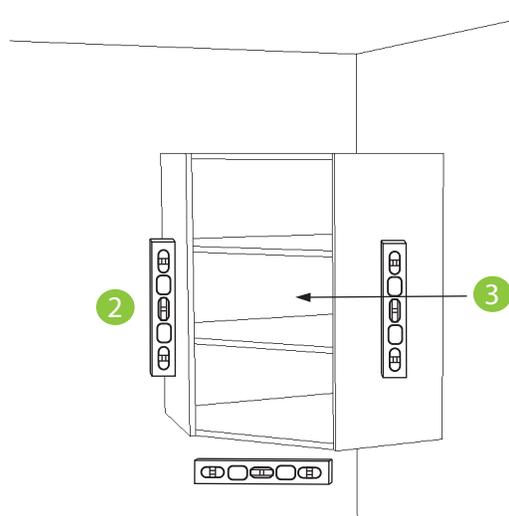

ÉTAPES


- 1 Aligner le haut du module à 84 1/8" du sol, ou avec le dessus du module le plus haut.
- 2 Nivelier: - verticalement
- horizontalement
- 3 Visser l'arrière dans les montants (ne pas visser trop fort).

CONTINUER L'INSTALLATION AVEC LES MODULES ADJACENTS DU MODULE DE COIN.



IL EST NORMALE QUE LES CÔTÉS DU MODULE DE COIN SOIENT PLUS PROFOND DE 1/4" QUE LES MODULES DE CHAQUE CÔTÉ DE CELUI-CI.

6 Installer les panneaux

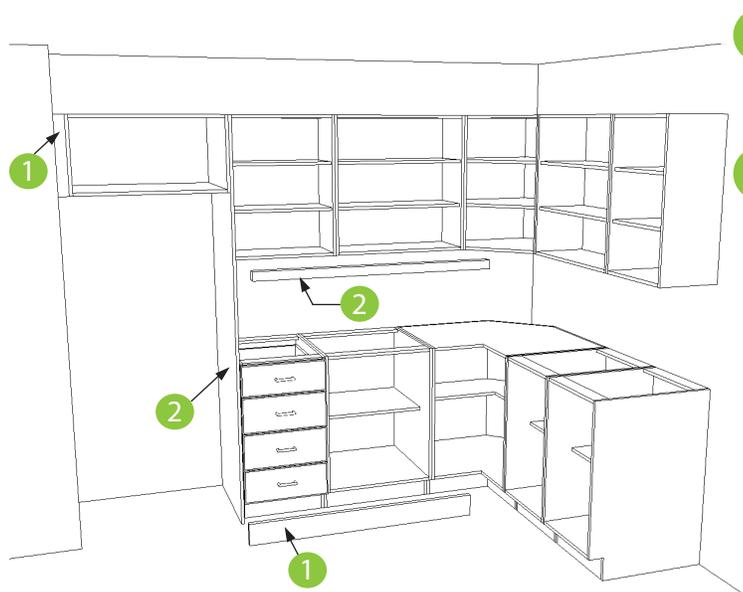

- 1 Visser les panneaux de remplissage. Pour ceux contre le mur, visser à l'intérieur du module à égalité avec le bord du module.
- 2 Installer les panneaux de finition aux étapes qui conviennent le mieux (panneaux de réfrigérateur, panneau de lave-vaisselle, panneaux de côté et dos d'îlot, cache lumières).



Mesurer, couper vos moulures cache lumières et les installer 1/8" en retrait du bord des armoires.




Mesurer, couper vos moulures de tête selon le design désiré.

INSTALLATION

VOUS POUVEZ MAINTENANT REMETTRE VOS PORTES ET TIROIRS À LEUR PLACE RESPECTIVE ET FAIRE LES AJUSTEMENTS DE PORTES ET TIROIRS (voir page 6 et 7).

7 Les poignées

LORSQUE LES PORTES ET TIROIRS SONT AU NIVEAU, VISSERZ LES POIGNÉES DANS LES MONTANTS.

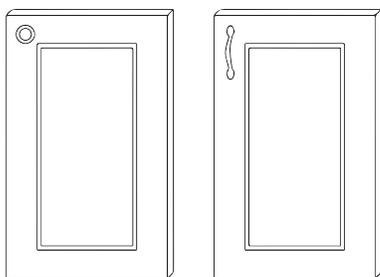

Pour faciliter le perçage vous pouvez fabriquer un gabarit pour établir les trous de poignées.

ÉTAPES

- 1 Vérifier le sens d'ouverture de la porte afin de percer à la bonne place.
- 2 Identifier et mesurer l'emplacement désiré.
- 3 Percer et installer la poignée.

8 Mesurer, commander et installer le comptoir

IL EST MAINTENANT LE TEMPS DE NOTER LES MESURES FINALS POUR LE COMPTOIR.

ÉTAPES

- 1 Mesurer les dimensions des modules où vous avez besoin d'un comptoir. Prendre en note ce qui sera à l'extrémité des comptoirs, soit une cuisinière, un réfrigérateur, mur, panneau de finition etc...
- 2 Emporter les mesures chez Trifab, s'il y a lieu, pour faire couper les dimensions requises.




INSTALLATION

- 1 Dans le cas où il y a un joint de 45 degré, pour protéger le joint placer du silicone clair à l'huile dans le joint et visser les serres joints pour serrer les deux comptoirs ensemble. Il devrait y avoir assez de silicone qu'il en déborde sur le dessus du comptoir. Enlever l'excès avant qu'il sèche. Assurez vous que les deux comptoirs sont bien enlignés ensemble.
- 2 Visser le dessous du comptoir aux modules en vissant à l'intérieur des modules.
- 3 Vous pouvez sceller le dos du comptoir au mur avec un scellant au latex au besoin pour éviter le gonflement du comptoir au cas d'un dépôt d'eau.



AJUSTEMENT



Pentures de portes

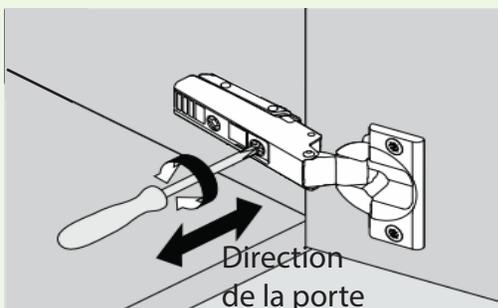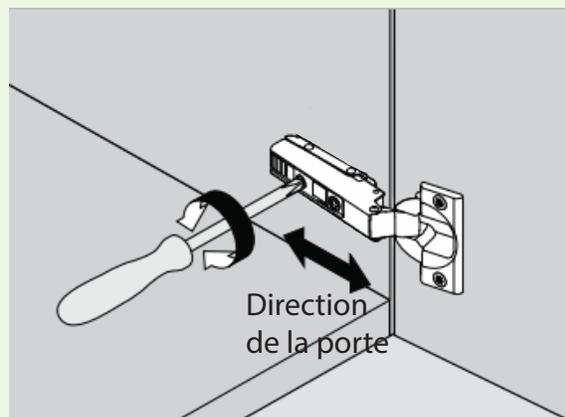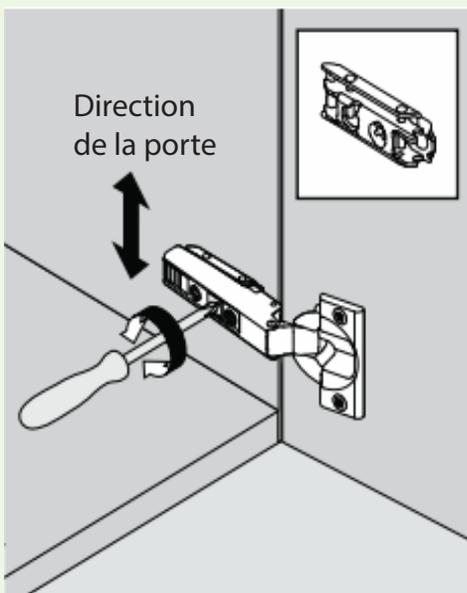


Enlever un tiroir Deluxe

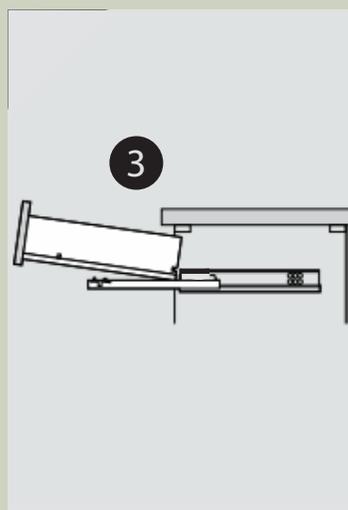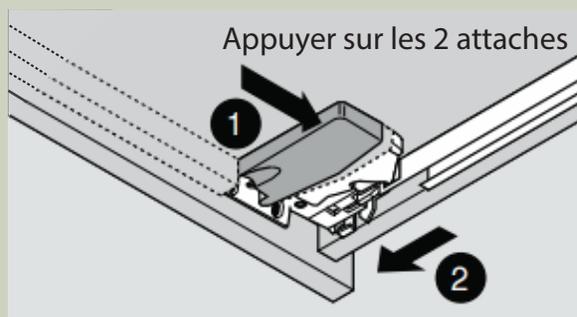

AJUSTEMENT



Coulisses de tiroirs standard

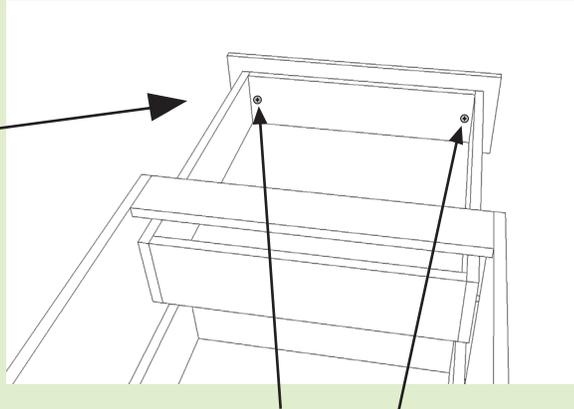



Le système de coulisse standard a aucun ajustement réglable. On peut se servir de ces 2 vis à l'intérieur de la boîte de tiroir pour placer au niveau la façade de tiroir au besoin.

Coulisses de tiroirs Deluxe

Direction de la façade

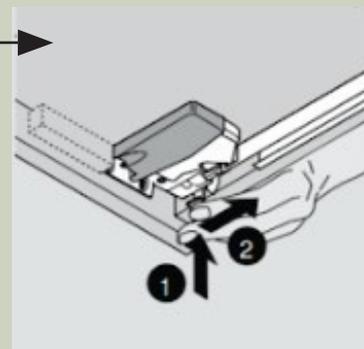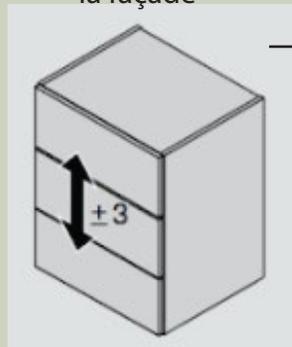

Direction de la façade

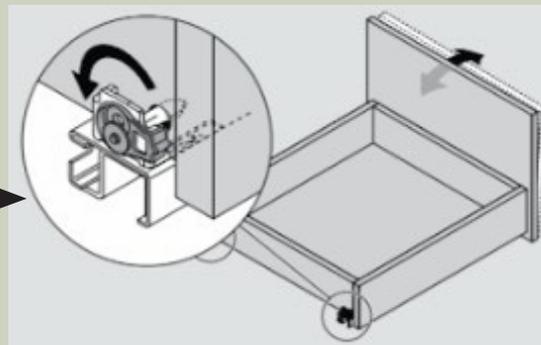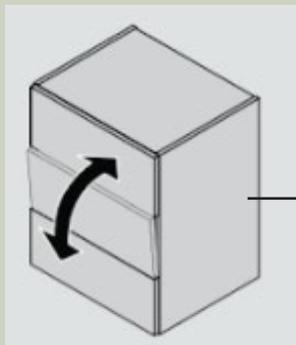

La façade du tiroir est aussi ajustable comme démontré ci-haut avec les coulisses standard.



Informations importantes

Les vis et la quincaillerie nécessaires à l'installation ne sont pas incluses. Des trousse d'installation sont disponible à commander, voir la liste de commande dans les accessoires.

Le perçage de poignée n'est pas effectué en usine, il doit être fait lors de l'installation.

Les portes et façades nécessitent un ajustement final après l'installation.

Les moulures (cache lumière, moulure de tête, panneau de remplissage, etc...) sont livrées en pleine longueur. Elles ne sont pas pré-coupés ni installés sur les modules.

Il est bon de sceller les panneaux de remplissage au plancher (coup de pieds) avec un scellant à l'huile pour éviter des dépôts d'eau dessous celui-ci.

Les accessoires dans la plupart des cas ne sont pas installés en usine et nécessitent votre installation et ajustement.

Aucun remboursement sur les pièces ou matériaux restants à la suite de l'installation qu'ils soient coupés ou non.

Il est très important que les armoires soient installées à un parfait niveau, sinon il peut y avoir des complications d'ajustement de portes et aussi pour l'installation du comptoir.

Les dimensions des pièces de remplissage indiquées sur vos plans sont à titre indicatif et sont à couper sur place à la bonne dimension.

Notre équipe vous remercie de nous avoir choisis et nous vous souhaitons bon succès avec votre projet!

L'équipe **TRIFAB**
I N C